メディアのセット / 取り出しかた

「DVD/CD ライティングドライブ ユーザーズマニュアル」(ユーティリティ CD に収録されている マニュアル)のメディアのセット/取り出し方法に誤りがありました。お詫びして訂正いたします。 メディアをセット / 取り出しする場合は、必ず本紙の手順で行ってください。

№注意 ・メディアの記録面に触れないでください。記録面に触れると、正常に読み書きできな くなる恐れがあります。

- ・本製品を縦置きで設置された場合、8cmメディアは使用できません。
- ・本紙では、内蔵用ドライブの写真を例に説明します。

メディアのセット

本製品にメディアをセットする場合は、以下の手順で行ってください。

■ディスクの場合

先端をストッパーの先端に入れま す。




2 ツメ(左右2箇所)の下になるよ うにメディアをセットします。



■カートリッジの場合

ます。

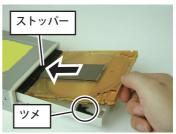

カートリッジの場合、ツメは使用しま せん。ツメの上にメディアをセットし てください。

メディアをセットします。



メディアの取り出し

メディアを奥へ軽く押してから、取り出します。ツメなどに引っかからないように取り出してく ださい。